

Przekładnie planetarne WAGNEY

Sposób montażu


1

1. Sprawdź wymiary silnika i przekładni. Oczyszcz powierzchnię montażową.




2

2. Zdejmij zaślepkę z uchwytu. Obróć pierścień zaciskowy, aż śruba ustawi się w jednej linii z otworem.

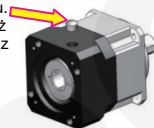


3

3. Usuń wpust z wału silnika. W razie potrzeby zamontuj wpust wyrównawczy.

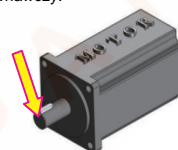


4

4. Sprawdź średnicę wału silnika. Wybierz odpowiednią tuleję, jeśli to konieczne. Podczas montażu na wale spłaszczonym upewnij się, że szczelina tulei znajduje się na płaskiej części, a śruba pierścienia zaciskowego jest ustawiona prostopadle do płaszczyzny.

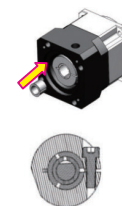


5

5. Dokręć śruby mocujące w kolejności 1–4 kluczem dynamometrycznym do momentu równemu 5% wymaganego momentu.

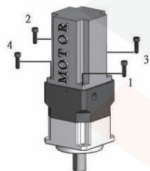


6

6. Zamontuj przekładnię i silnik w pozycji pionowej. Dokręć śrubę pierścienia zaciskowego kluczem dynamometrycznym do wymaganego momentu.

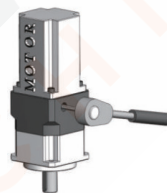

7

7. Dokręć śruby mocujące w kolejności 1–4 kluczem dynamometrycznym do wymaganego momentu.

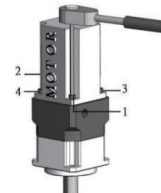

8

8. Załóż ponownie zaślepkę.

